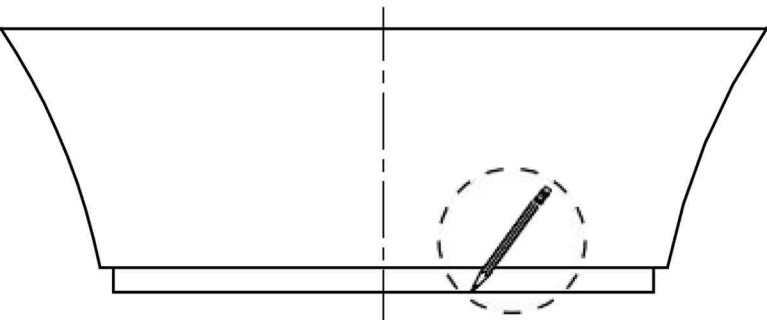
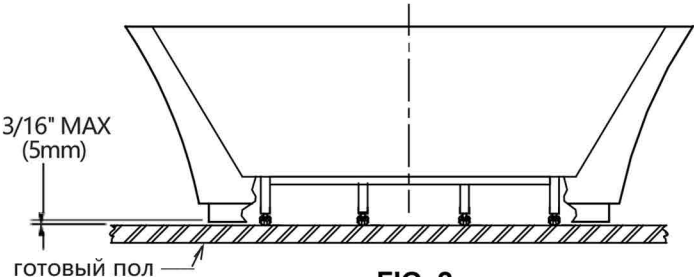
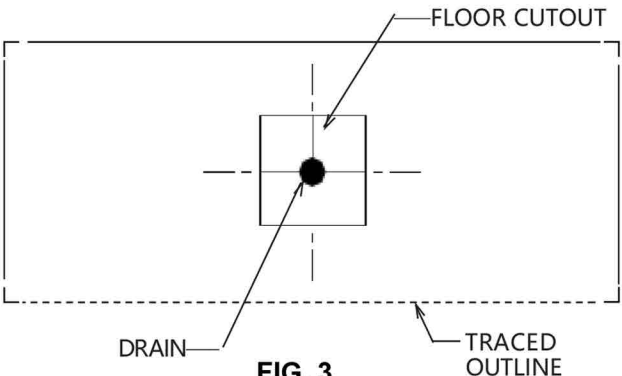
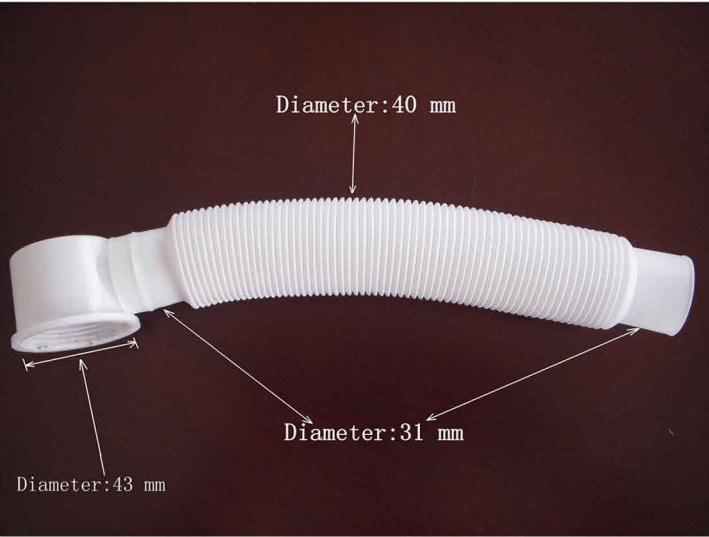
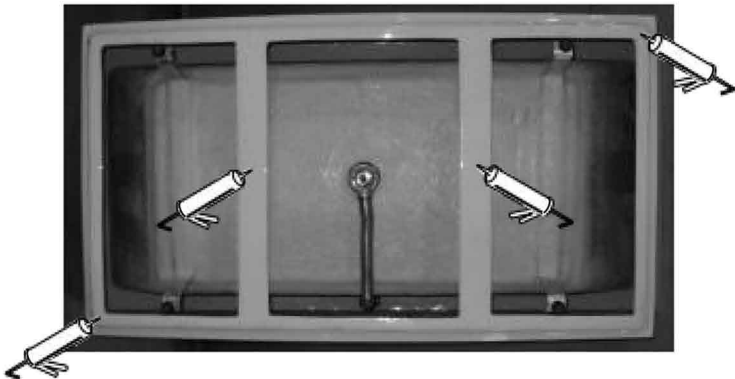


1	инструкция по монтажу: поставить ванну на законченный горизонтальный пол требуемая позиция. с помощью карандаша или карандаша, который можно почистить, на полу нарисовать контур основания ванны.(видеть Fig. 1)	 FIG. 1
2	Используй нижнюю часть ванны для регулировки ногтей, чтобы убедиться, что ванна находится в горизонтальном состоянии. Убедись, что между фундаментом ванны и Полом есть зазор. зазор не может превышать 3/16" (5mm). (видеть Fig. 2)	 FIG. 2
3	Сними ванну. Использовать профиль дорожки в качестве ссылки, подтверждая отверстие для дренажа / дренажа на полу должно быть приведено в соответствие с устьем ванны. (дренаж ванны будет находиться в центре очертания. видеть Fig. 3) Примечание: дренаж / дренаж должны быть установлены все местные строительные нормы. все соединения дренажных труб должны использоваться создать канал под ванной.	 FIG. 3
4	 	

5	нанесение на дно ванны большого количества силикагеля включающий кронштейн. (видеть Fig. 5)	 FIG. 5
6	Осторожно поставьте ванну на место. обеспечить полное положение прокладки дренажной сетки Прикройте хвостовой фланец. соединяйте хвостовые части с канализационными трубами ванны. закрутите все выходы. Очистить ванну от ненужных швов на полу. Примечание: соединительная хвостовая часть в сборе и дренажная труба должна войти под ванну.	
7	Наполните ванну водой и осудите ее. Проверьте, есть ли утечка, и, если необходимо, перевяжите соединение.	
8	на нижней кромке ванны, соприкасаясь с Полом, обмазать ванну и заливать плиткой. Очистить все излишки от швов.	
послемонтажная очистка Очистить все здания в ванной. не использовать стальные щётки или другие металлические инструменты на поверхности ванны. после установки обычно можно использовать тепловую воду и жидкий посудомойщик. для удаления твердых грязи или грязи можно использовать гранулированный сприч и спан® для смешивания с водой. Лакокрасочные НАФТА могут использоваться для удаления лишнего клея и / или влажных масляных лаков. особенности Новой стандартной ванны ваша новая ванна изготовлена из современных материалов для ванной. Это устройство имеет прочный и прочный облицовка, легко и удобно для обслуживания. Эти цвета тщательно сконструированы, чтобы усилить выбор декорации ванны. высокая глянцевая поверхность имеет устойчивость к ударам и химикатам, а также имеет устойчивый блеск благодаря надлежащему уходу и обслуживанию. послепродажное обслуживание и уборка • Должно быть, в ванне должно быть полно воды. перегретая вода может привести к повреждению поверхности. • после использования снять подушку для ванны и высушить. сушить подушку в ванне может привести к повреждению поверхности. • после использования теплой жидкости бытовой уборки. не должны использоваться абразивные чистящие средства, такие как лейссовое масло, противоядие леассона (аэрозоли или концентраты), или моющие средства в тазах леассона, ванн и керамических плитках, виндекса, г - на Клина, дезинфицирующее средство для ванных комнат Тао или газорастворитель на поверхности акриловой кислоты не должно использоваться стимулирующее вещество. • не разрешается удалять пятна, смоляные отложения или другие поверхностные дефекты с помощью проволочных щеток, резцов или острых предметов. • не следует использовать абразивные моющие средства или порошок, так как они делают поверхность темной. Если глянцевая поверхность теряет блеск, можно с помощью белого полирующего агента трения и воска "жидкий воск" для восстановления темных областей Не делай парафина там, где ты ходишь или стоишь. • не допускать контакта с поверхностью из лака для ногтей, ацетона, химчистки, лака или других растворителей. • после использования коррозионно - дренажного очистителя сразу же очистить поверхность вокруг. • сжигание сигарет повредит поверхности. • Если зажим поврежден, можно провести ремонт. ваши дистрибьюторы или производители могут предоставить подробную информацию.		